



Datan loggaus ja ultraäänianturi


Lue UÄ-anturista etäisyys ja talleta se Etaisyys_data-nimiseen tiedostoon.

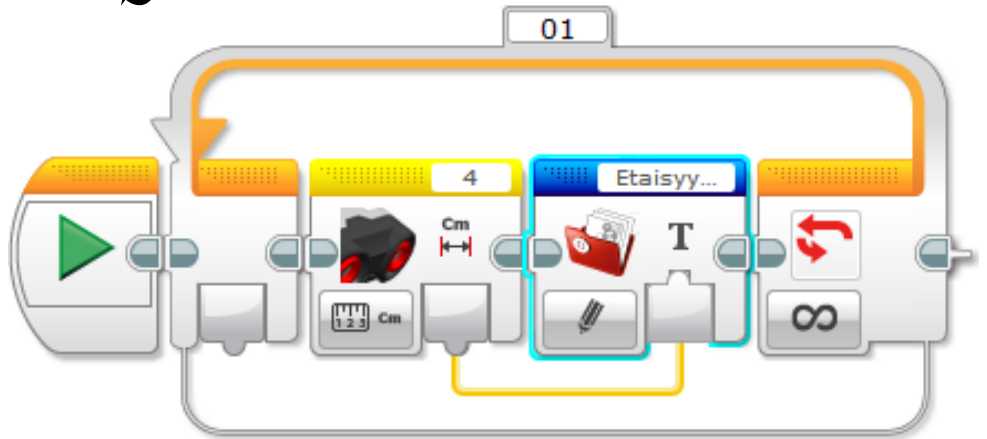

Ohjelmointiympäristöllä pääset robotin muistiin.

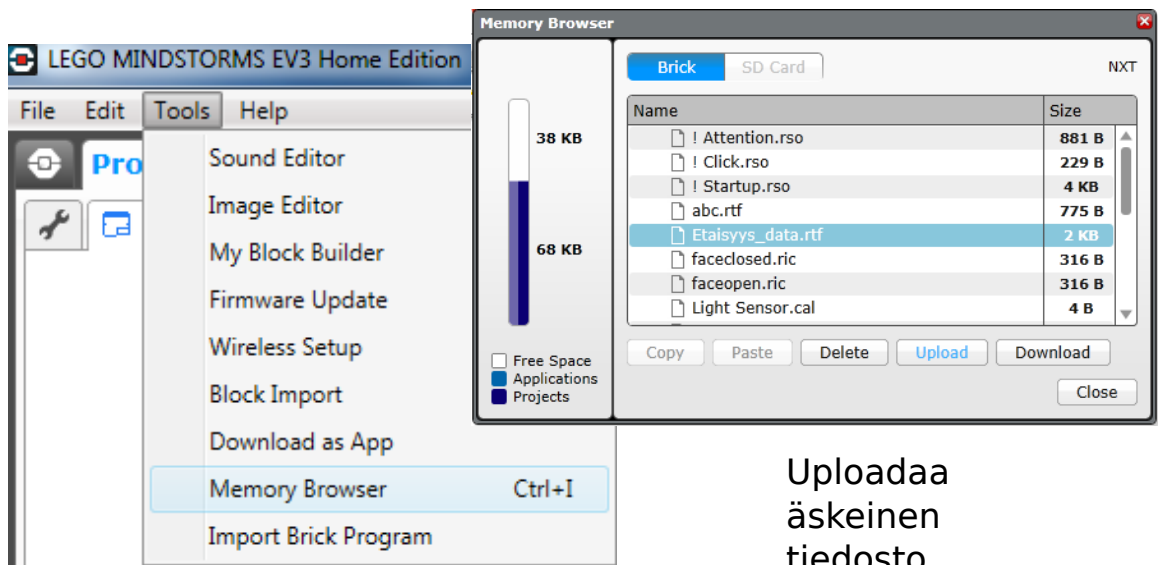

Uplodaat äskeinen tiedosto

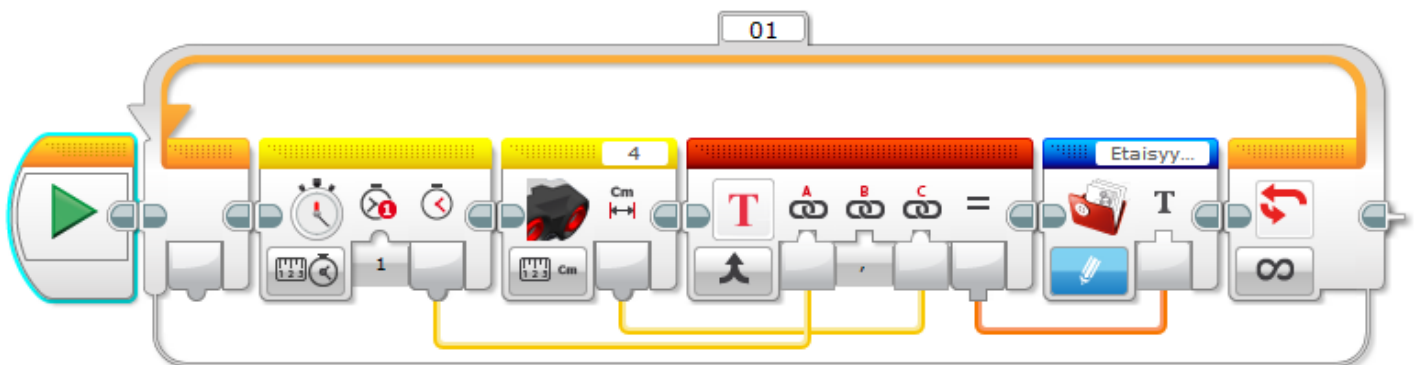

Loggaa sekä aika että etäisyys samaan tiedostoon, pilkulla erotettuna.

NXT2:n päävalikosta (älypalikasta) voit valita **VIEW**, sitten **ultrasonic sensor** ja saat ruudulle etäisyyden.

Alla oleva kirjoittaa näytölle ja lisäksi odottaa sekunnin ennen seuraavaa kirjoittamista

